
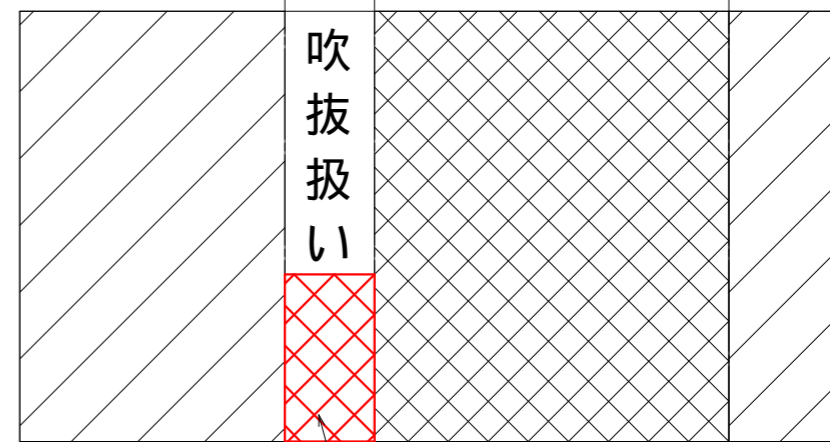
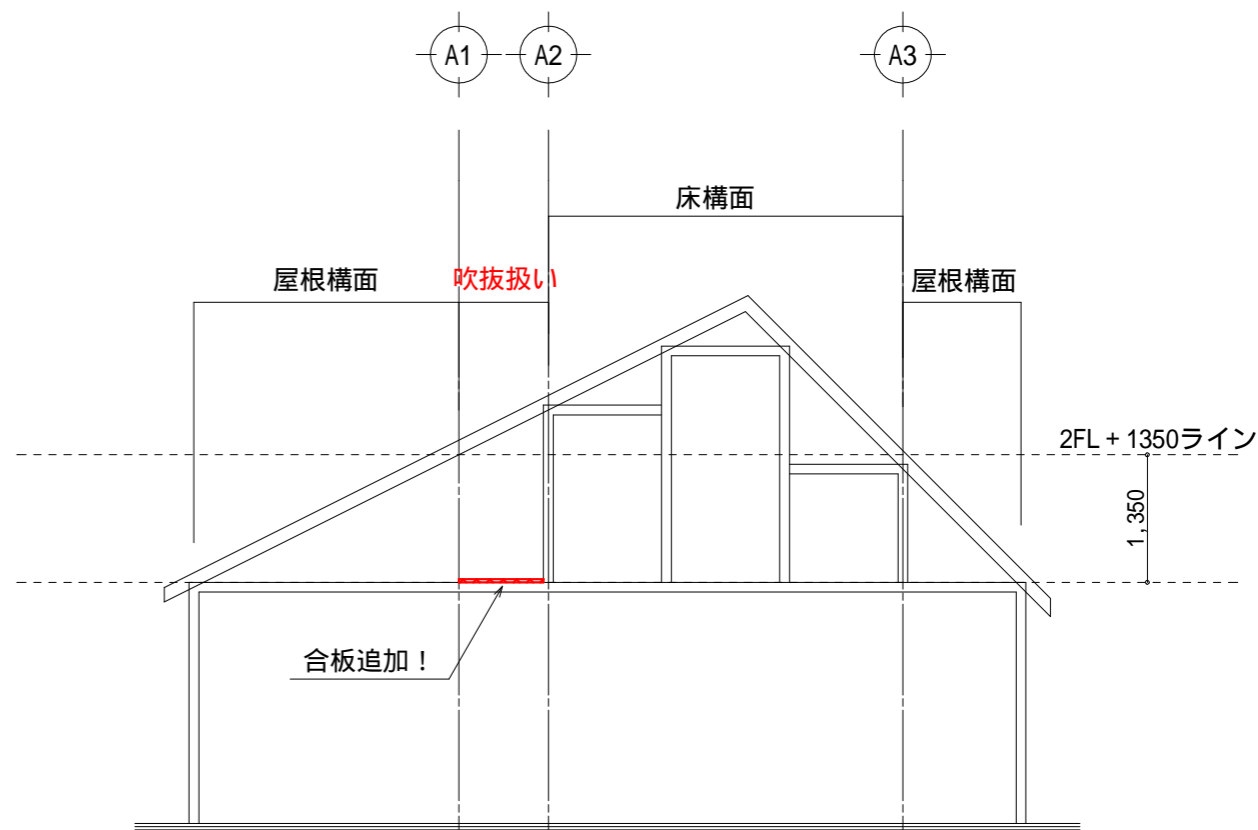


このように1直線に吹抜になりますと、必ず水平構面NGとなりますので...

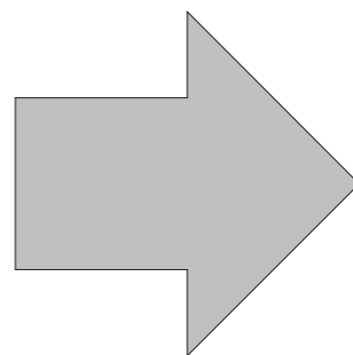

1部合板を追加することにより、計算を強度を確保します!

吹抜扱いではありますが、実際は梁が通ってますので合板を追加すれば水平構面に算入できます!